

# Kendal

VENTILADOR METAL MADERA 16"  
KZF-1616F

220-240V~ 50/60Hz  
POTENCIA: 60W



LEER  
ANTES DE USAR

Descarga este manual desde [www.kendal.pe](http://www.kendal.pe)

# MANUAL DEL USUARIO



## PRECAUCIÓN Y CUIDADOS

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Nosotros le entregamos este manual con muchas normas de prevención para evitar accidentes. Siempre le recomendamos leer detenidamente y obedecer cada una de ellas.

**ADVERTENCIA:** Para evitar los daños o lesiones al usuario u otras personas y evitar daños a la propiedad, se recomienda seguir las siguientes instrucciones de seguridad. Una operación incorrecta debido a ignorar la información, podrían provocar daños importantes.



Durante la lectura de este manual encontrará este símbolo como aleta de información importante como:



**PELIGRO Y/O ADVERTENCIA:** información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Lea con atención las instrucciones de seguridad, ya que dan indicaciones importantes relativas a la seguridad, durante la instalación, uso y mantenimiento del aparato.
- Verifique el estado del aparato después de sacarlo del embalaje. Asegúrese de que todos los componentes del producto se encuentren dentro de los envases y no han sufrido daños.
- Nunca deje las partes del embalaje al alcance de los niños.
- Este aparato sólo debe ser utilizado para el propósito para el que fue diseñado, es decir, para uso doméstico. **NO UTILICE EN BAÑOS.**
- Asegúrese de que el tomacorriente que está utilizando esté conectado a tierra y tenga el voltaje adecuado. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para proteger contra golpes de voltaje. La información de voltaje se puede encontrar en la placa de identificación de la unidad.
- Asegurarse de que el receptáculo de corriente de la pared se encuentre debidamente conectado a tierra, de lo contrario, llame a un electricista calificado que instale el receptáculo adecuado.
- Instale la unidad en una superficie plana y resistente. De lo contrario, se pueden producir daños, ruido, vibración o volcamiento de esta.
- La unidad debe mantenerse libre de obstrucciones para garantizar un funcionamiento adecuado y mitigar los riesgos de seguridad.
- **NO** modifique la longitud del cable de alimentación ni use un cable de extensión para alimentar la unidad.
- No introduzca objetos en la rejilla del aparato.
- No tocar el aparato con las manos mojas o húmedas.
- **NO** opere una unidad que se haya caído o dañado
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento desenchufe siempre el cable de la toma de corriente.
- En caso de que el aparato no funcione, todas las reparaciones deben ser realizadas por personal calificado o servicio técnico del fabricante.
- Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por una persona calificada para evitar un peligro.
- Si la unidad tiene sonidos extraños, olores o presenta humo, desconéctela de la red eléctrica.
- No presione los botones en el panel de control con nada que no sean sus dedos.
- No opere ni detenga la unidad insertando o tirando del enchufe del cable de alimentación. Sujete el enchufe por el cable cuando lo saque.
- No utilice productos químicos peligrosos para limpiar o entrar en contacto con la unidad.



**ADVERTENCIA:** Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados en todo momento para asegurar que no juegan con el aparato.



**ADVERTENCIA:** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico o personal calificado.



**ADVERTENCIA:** No colocar la unidad automáticamente bajo una toma de corriente.




**NO CUBRIR:** Para evitar sobrecalentamiento, no cubra ni obstruya las rejillas de salida de aire.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA	KENDAL
MODELO	KZF-1616F
RANGO	220-240V~ 50/60Hz
POTENCIA	60W
DIMENSIONES	45*125*41 cm.
PESO DEL PRODUCTO	5.6 Kg

## PARTES DEL VENTILADOR

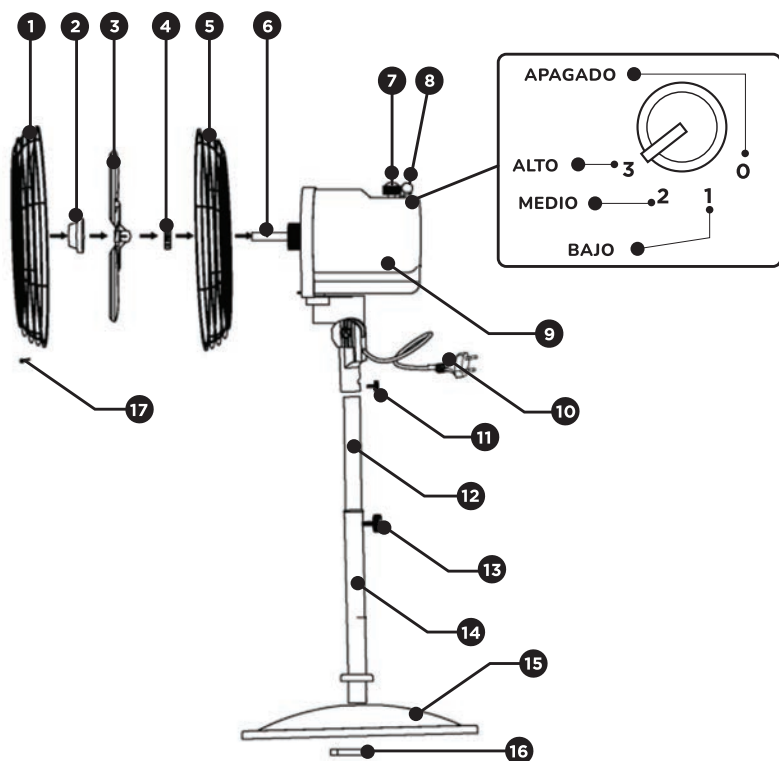

- 1.Rejilla de seguridad frontal
- 2.Tapa bloqueo de aspas
- 3.Aspas
- 4.Nuez plástica de protección
- 5.Rejilla de seguridad trasera
- 6.Eje de motor
- 7.Botón de oscilación
- 8.Botón de Encendido / Apagado

- 9.Carcasa del motor
- 10.Cable de alimentación eléctrica
- 11.Tornillo A
- 12.Tubo de extensión
- 13.Tornillo de fijación B
- 14.Columna
- 15.Base
- 16.Tuerca de fijación
- 17.Tornillo de seguridad

## ENSAMBLE

- 1.** Desembale con cuidado el ventilador y retire todos los materiales de embalaje. Elija la base (15), el tornillo A y B, el tubo de extensión y la columna (11,12,13,14), retire la tuerca de fijación de la columna principal (14) e inserte en el orificio de la base y luego apriételo con la tuerca de fijación (dieciséis).
- 2.** Apriete el tornillo de fijación B (13) y ajuste a la altura y longitud adecuada. Vuelva a apretar el tornillo de fijación B una vez terminada esta acción.
- 3.** Suelte el tornillo de fijación A (11) y conecte la carcasa del motor con el tubo de extensión (12), y fíjarlo con el tornillo de fijación A.
- 4.** Retire la tapa de bloqueo de aspas (2) y la nuez plástica de protección (4) del eje del motor (6), asegure la rejilla de seguridad trasera (5) en la carcasa del motor (9) para que coincida con los tres pasadores de fijación y asegúrese de que el asa de transporte en la parte superior. Sujétela rejilla de seguridad trasera (5) con la nuez de seguridad (4).
- 5.** Ponga las aspas (3) en el eje del motor (6) y apriete con la tapa de bloqueo de aspas (2).
- 6.** Ponga la rejilla de seguridad frontal (1) sobre la rejilla de seguridad trasera (5), se asientan por el clip de fijación de la rejilla de seguridad, a continuación fíjarlo con el tornillo de seguridad (17).

## FUNCIONAMIENTO

- 1.** Conectar a la red eléctrica (220-240V~ AC, 50/60Hz), con el cable de alimentación y el enchufe (10).
- 2.** Girar el botón de Encendido/Apagado (8) para seleccionar el flujo deseado: "1" indica baja velocidad, "2" indica velocidad media, "3" indica alta velocidad y "0" indica la posición de apagado.
- 3.** Mueva el mando oscilante (7) para la oscilación y tire de la perilla oscilante para posición fija.
- 4.** El flujo de aire se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo simplemente moviendo el motor carcasa arriba o hacia abajo.

## OPERACIÓN DEL PRODUCTO

### PRECAUCIÓN:

- Seleccione un lugar apropiado para el producto. Siempre elija un lugar seguro de acuerdo a las recomendaciones indicadas.
- Cuando ponga el ventilador en el lugar seleccionado, asegúrese que el cable no quede colgando para evitar causar un accidente.
- Este producto no se debe colgar.

### 1. ON / OFF (ENCENDIDO /APAGADO) Y CONTROL DE VELOCIDAD

- El encendido y apagado es controlado desde el panel de control

**0- OFF** - El ventilador se apaga.

**1- LOW** - El ventilador opera a velocidad Baja.

**2- MED** - El ventilador opera a velocidad Mediana.

**3- HIGH** - El ventilador opera a velocidad Alta.

### 2. BOTÓN DE OSCILACIÓN (OSC)

- Presione el botón de oscilación para que el ventilador oscile de izquierda a derecha.
- Para poner el ventilador fijo, debe tirar del botón para detener la oscilación.

### 3. AJUSTE DE ANGULO ARRIBA - ABAJO

- Apague el ventilador y suelte suavemente el tornillo, ajuste el ángulo que desee y luego vuelva a apretar el tornillo.

### LIMPIEZA

1. Siempre desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de realizar cualquier operación de limpieza.
2. El desmontaje del ventilador se puede lograr con la reversión de las instrucciones de montaje.
3. Utilice un paño húmedo (no mojado) para eliminar la suciedad del plástico y metal.
4. Nunca sumerja el ventilador en agua ni en ningún otro líquido.
5. Si el ventilador no se utiliza durante periodos prolongados, proteger con una cubierta adecuada después de la limpieza. A continuación, almacenar en un lugar seco.





Gracias por preferir un producto Kendal. Te solicitamos tomar unos minutos para familiarizarte con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantén este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA CE 2002/96/EC.



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2014 n.º 49 «Aplicación de la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en el embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe desecharse de forma selectiva. El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente.

Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m<sup>2</sup>, sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes el aparato.



[www.kendal.pe](http://www.kendal.pe)